


**Aufbauanleitung für das Ritterhochbett HOKINBRH / HOKIWRH**

- 1) Zwischen den Kopf- und Fußteil das Hinterseitenteil (3) und das Vorderseitenteil (4) einhaken.
- 2) Die Leiter (5) mit den Dübeln in die Öffnungen bei dem Vorderseitenteil (4) einsetzen und mit 2 Schrauben (4,0 x 60 mm) festschrauben.
- 3) Das Lattenrost (6) in das Bett legen und es mit 6 Stück Schrauben (3,5 x 30 mm) festschrauben. Die Löcher sind vorgebohrt.

**Instruktion :**

1. Kopfteil
2. Fussteil
3. Hinterseitenteil
4. Vorderseitenteil
5. Leiter mit Schrauben 4 X 60 mm = 2Stck
6. Lattenrost

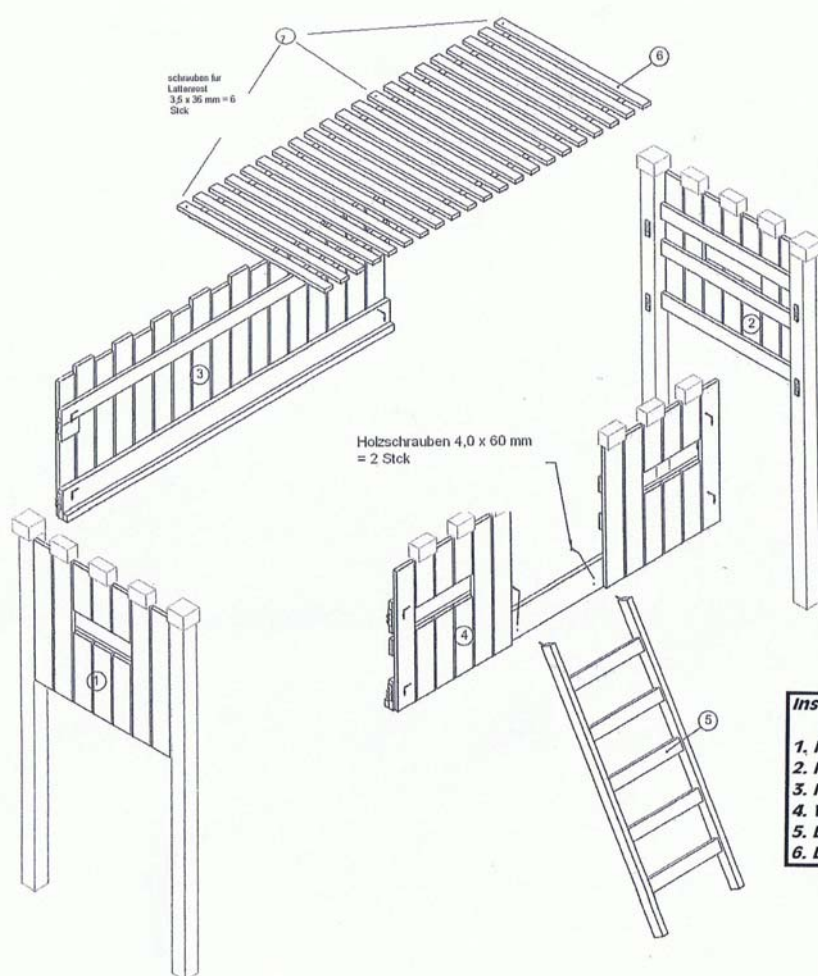