

Aufbauanleitung für das Hausbett HOKINBH/HOKIWBH

- 1./ Mit Hilfe von Betthaken , die einmontiert sind, die Leisten (1 - 4) die dann den Vorderrahmen des Hausbettes bilden, zusammensetzen (Bild 1).
- 2./ Die linke Seitenwand (5) mit 4 St. Konfirmatschrauben an die Seitenleiste (3) befestigen (Bild 2).
- 3./ Die rechte Seitenwand (6) mit 4 St. Konfirmatschrauben an die Seitenleiste (4) anschrauben (Bild 2).
- 4./ Die linke Hinterwand (7) mit 5 St. Konfirmatschrauben an die linke Seitenwand (5) anschrauben (Bild 3).
- 5./ Die rechte Hinterwand (8) an die rechte Seitenwand (6) mit 5 St. Konfirmatschrauben anschrauben (Bild 3).
- 6./ Verbindungsleiste (9) von innen mit 40 St. Holzschrauben 4 x 35 mm mit der ganzen Hinterwand (7 und 8) zusammenschrauben (Bild 3).
- 7./ Die verbindungsleisten (10 und 11) von außen mit 40 St. Holzschrauben zusammenschrauben (Bild 4).
- 8./ An die Hinterwand oben die Leiste (12) mit 10 St. Holzschrauben 4 x 40 mm anschrauben (Bild 5).
- 9./ Die Dachteile (13 und 14) mit je 6 St. Holzschrauben 3,5 x 20 mm an die Verbindungsleiste (12) anschrauben (Bild 6).
- 10./ Die Türen (15 und 16) an die Seitenwände (5 und 6) mit je 9 St. Holzschrauben 3,5 x 20 mm anschrauben (Bild 8).
- 11./ Das Lattenrost (17) reinlegen und mit 6 St. Holzschrauben 4 x 35 mm befestigen.

Aufbauelemente

- 1./ Obere Leiste des Frontrahmen
- 2./ Untere Leiste des Frontrahmen
- 3./ Seitenleiste des Frontrahmen
- 4./ Seitenleiste des Frontrahmen
- 5./ Linke Seitenwand
- 6./ Rechte Seitenwand
- 7./ Linkes Teil der Hinterwand
- 8./ Rechtes Teil der Hinterwand
- 9./ Verbindungsmittelleiste (innen)
- 10./ Verbindungsleiste (außen)
- 11./ verbindungsleiste (außen)
- 12./ Obere Leiste für die Dachbefestigung
- 13./ 14./ Dachteile (links und rechts)
- 14./ Linke Tür
- 15./ Rechte Tür
- 16./ Lattenrost


Montageanleitung für die Bettschublade

- 1./ Vorderseite der Schublade (1) mit den 2 Seitenteilen (2 und 3) nach den vorgebohrten Öffnungen und Dübeln zusammen setzen (Bild 9).
- 2./ Den Boden (7) in die gefrästen Rillen in den Seitenwänden einschieben.
- 3./ Die Hinterwand (4) einmontieren (Bild 10)
- 4./ Die Bodenstützleisten (5 und 6) von unten einmontieren. Dabei die schon einmontierten Schrauben eindrehen 3 x 16 mm 8 St. (Bild 11).
- 5./ In den Ecken der Schublade innen mit 8 St. Holzschrauben kleine Holzklötze anschrauben.
- 6./ Von unten in den Ecken 4 Räder mit 8 St. Holzschrauben 3 x 16 mm befestigen.
- 7./ Die Schublade unter das Bett einschieben.


Schrauben :

- 1./ 18 x Konfirmatschrauben 7 x 50 mm
- 2./ 18 x Kappe f. Konfirmatschrauben
- 3./ 120 x Holzschrauben 4 x 35 mm
- 4./ 10 x Holzschrauben 4 x 40 mm
- 5./ 30 x Holzschrauben 3.5 x 20 mm
- 6./ 16 x Holzschrauben 3 x 16 mm
- 7./ 8 x Holzschrauben 3,5 x 25 mm


1

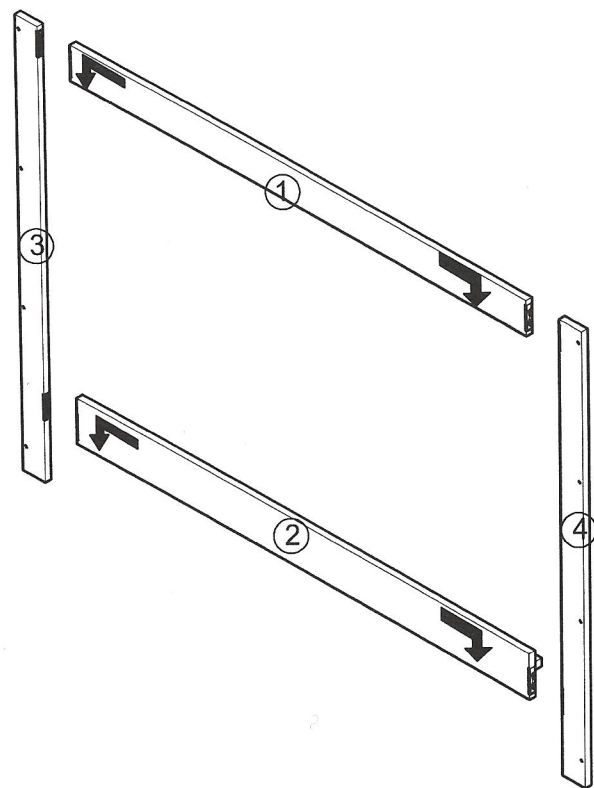


2

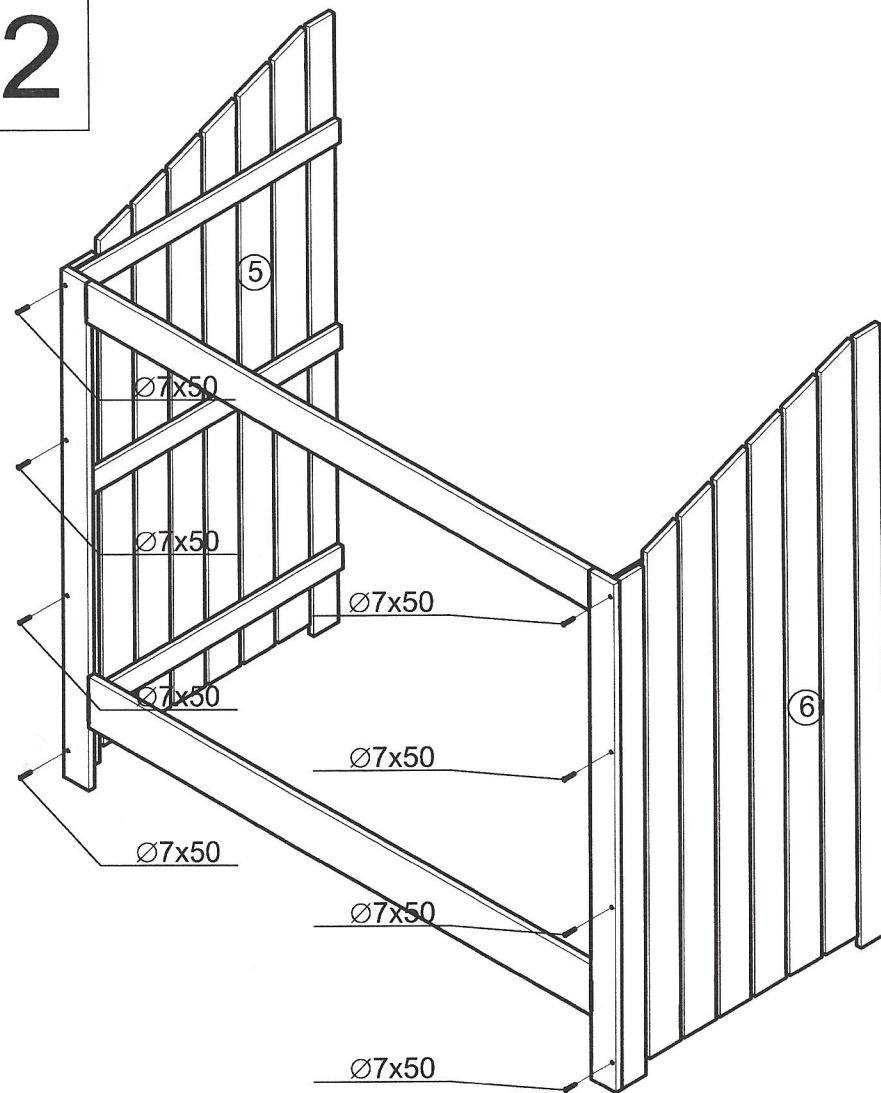


3

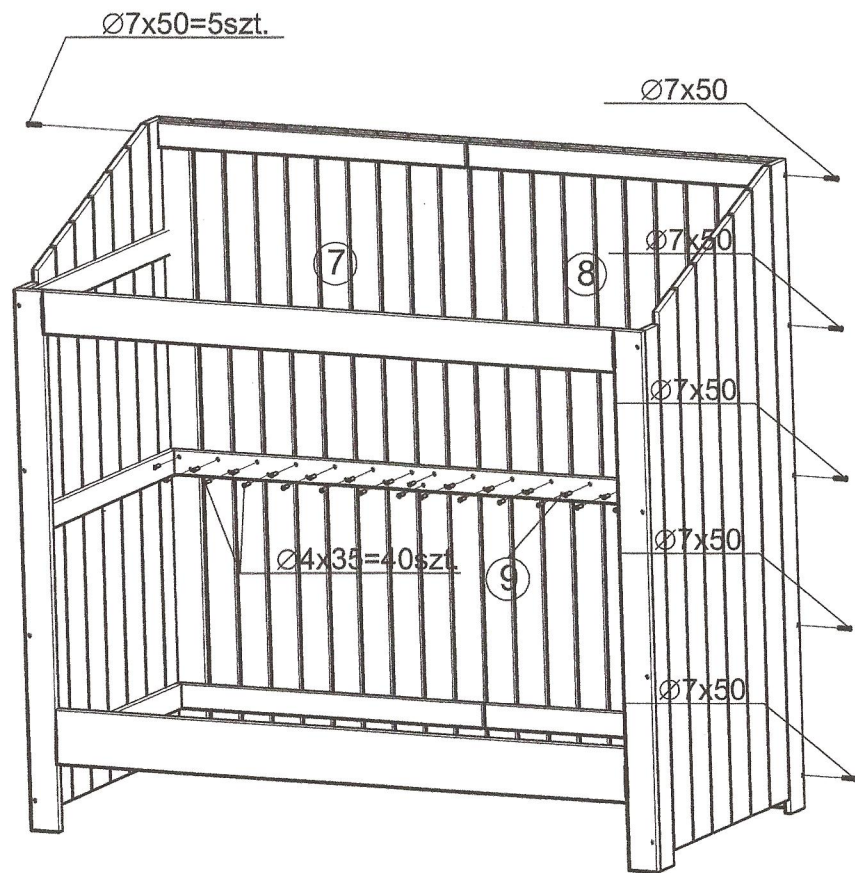


4

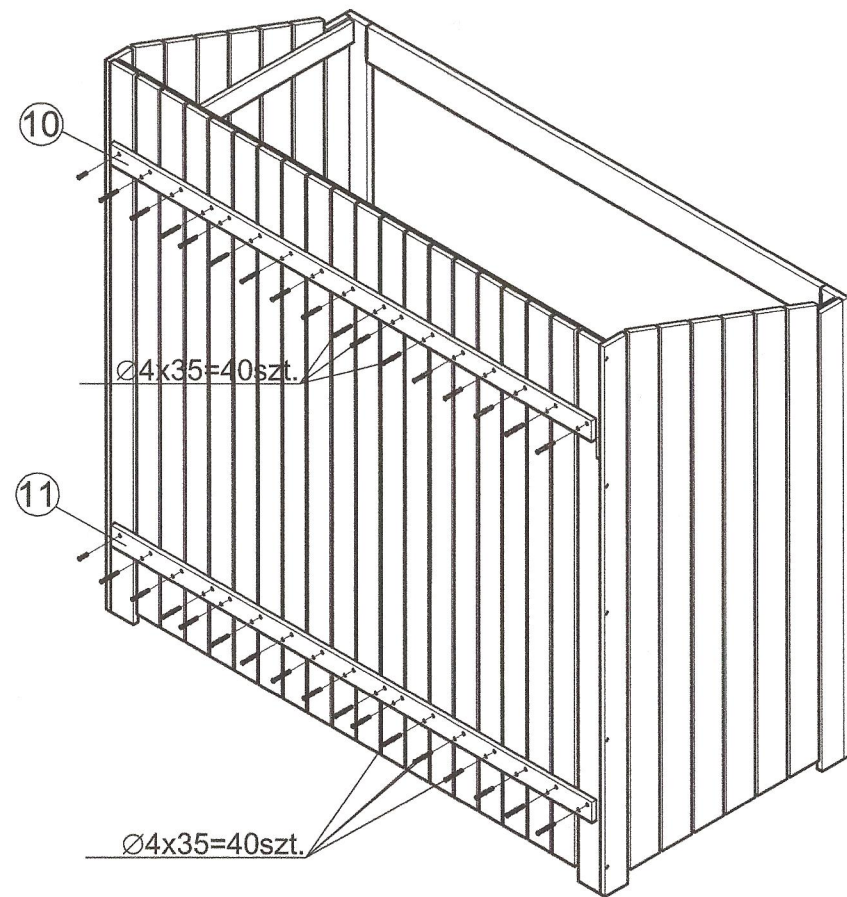


5

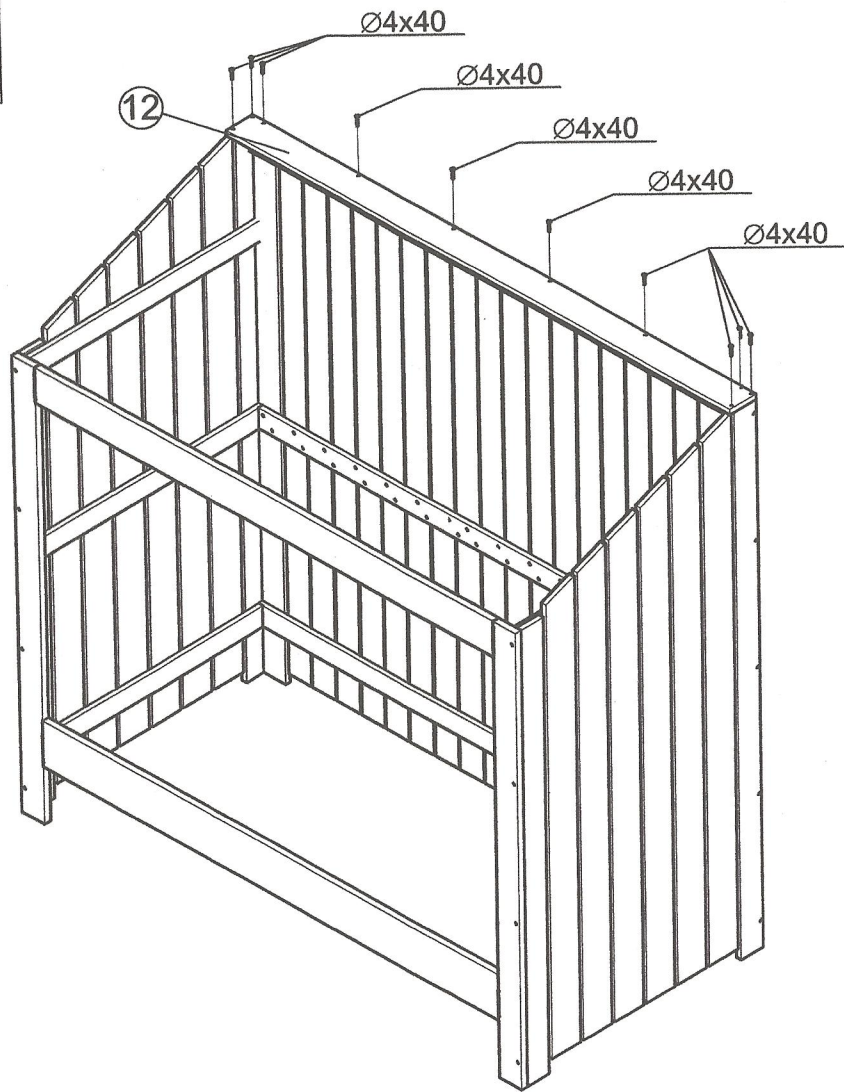


6

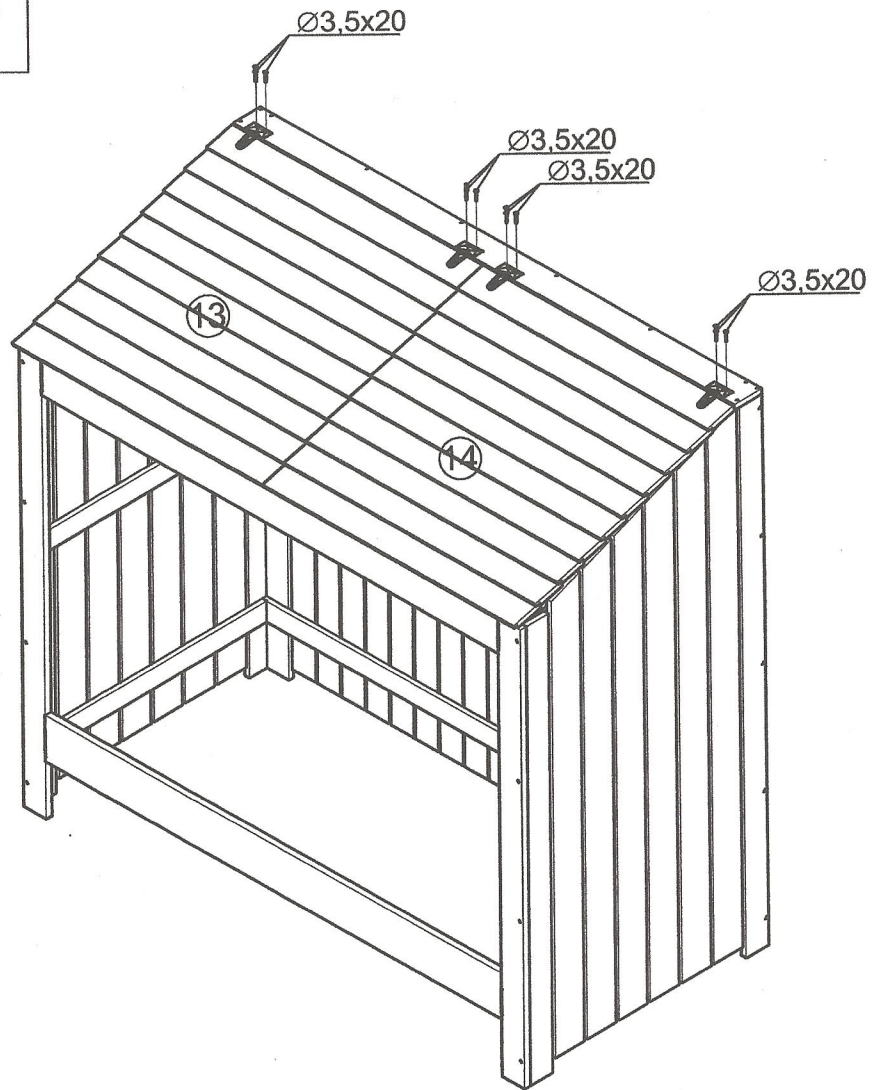


7

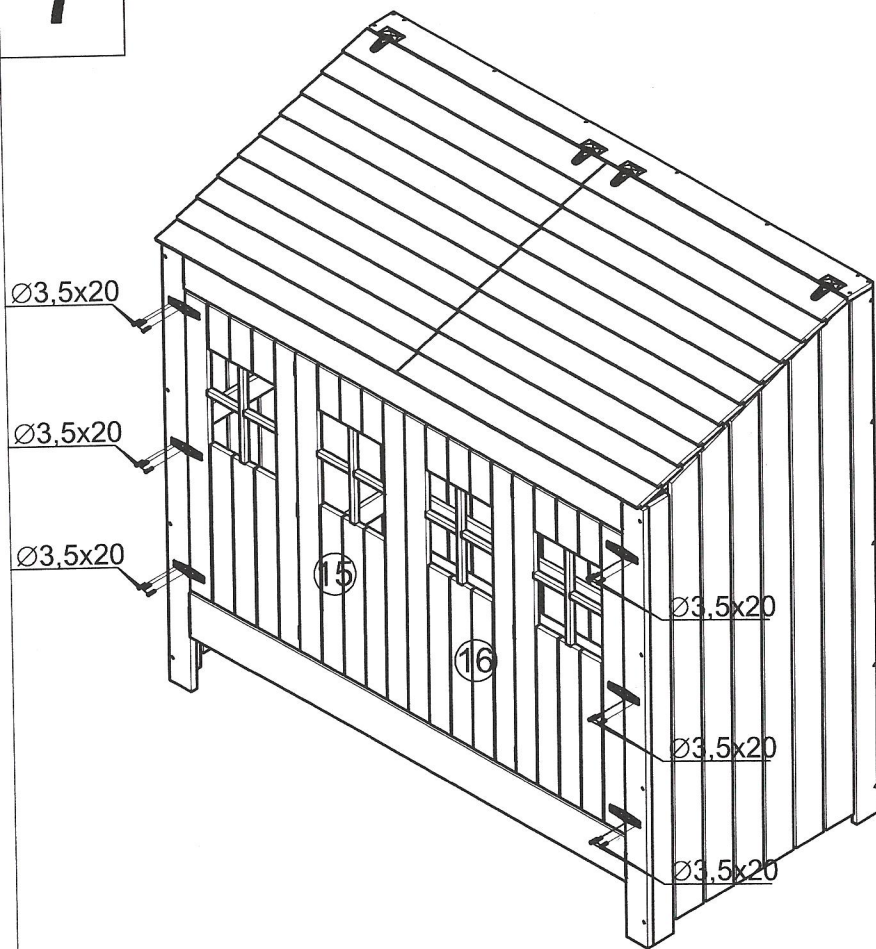


8

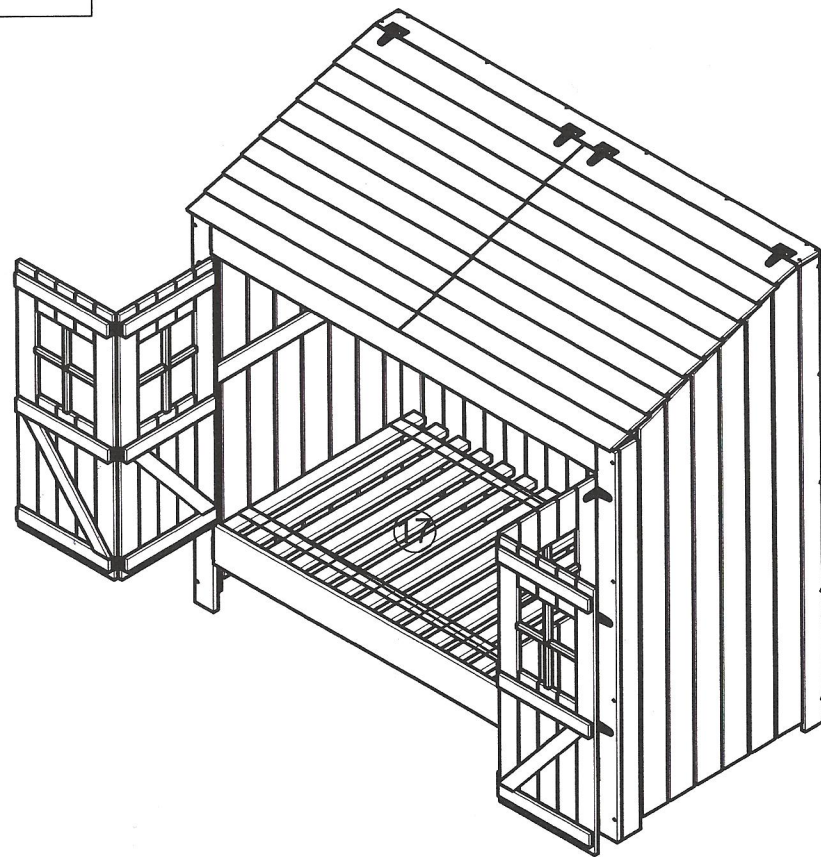


9

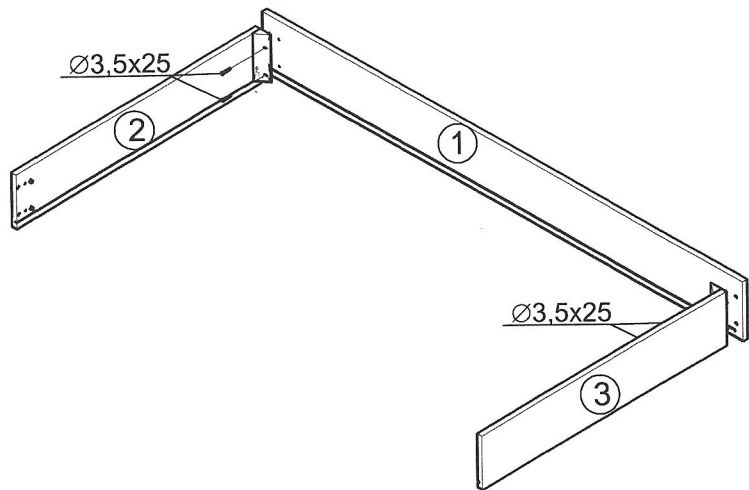

10

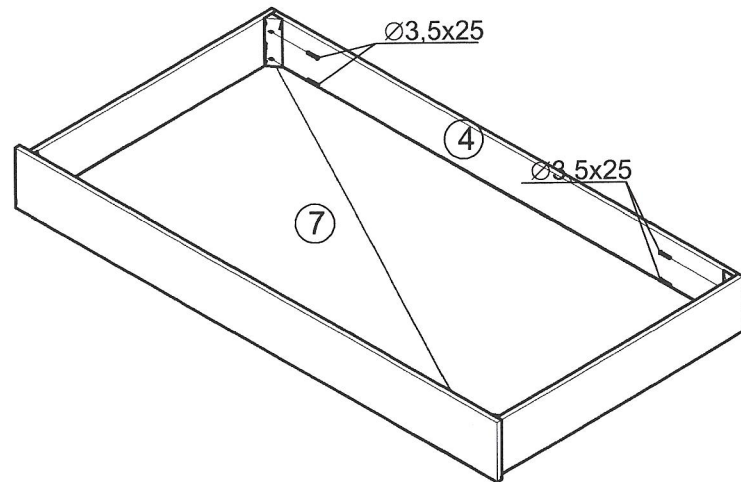

11

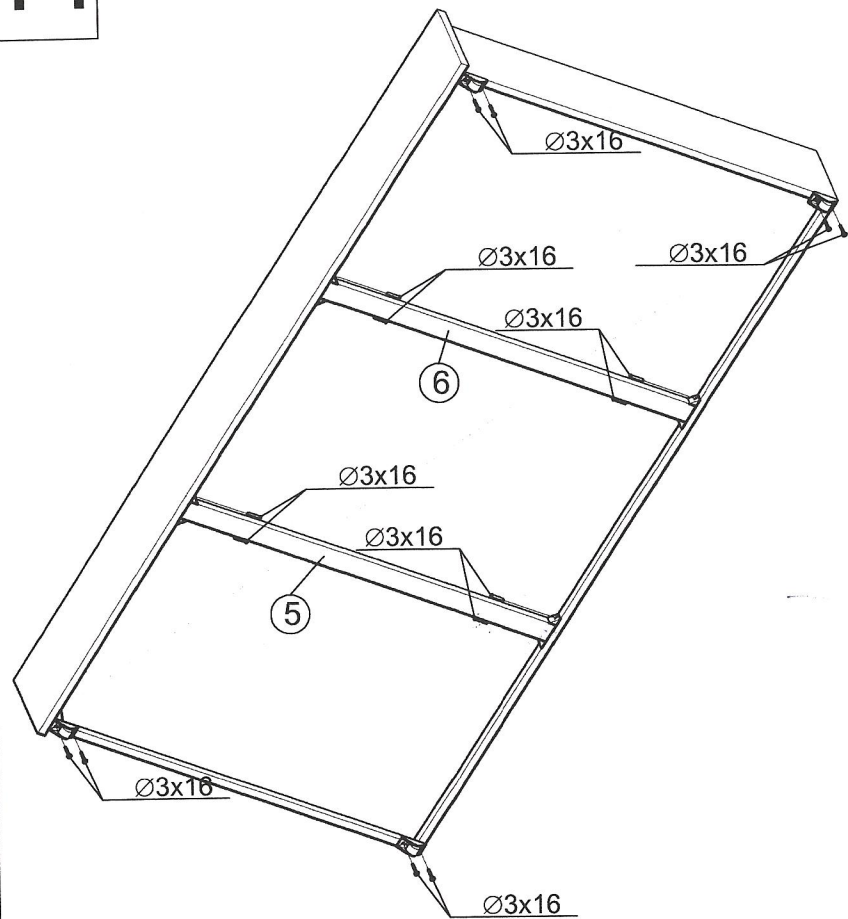

12

